


MERTECH®

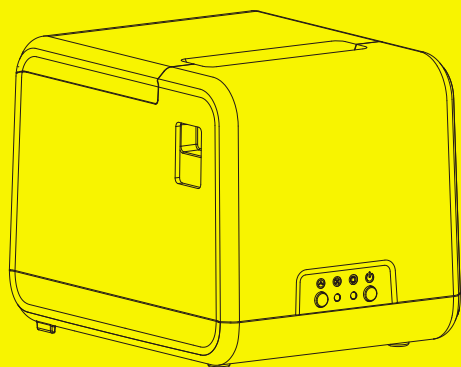


ПРИНТЕР
ЭТИКЕТОК


MERTECH ТЕМО DT 58

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО


КОМПЛЕКТАЦИЯ

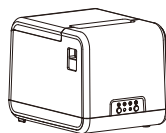


Принтер

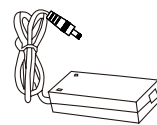

Адаптер питания



Сетевой кабель

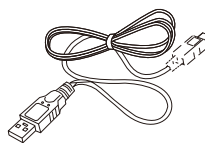

Кабель USB



Краткое руководство


Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу: <https://mertech.ru/termoprinter-etiketok-mertech-dt58-usb/>



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


■ Вид спереди

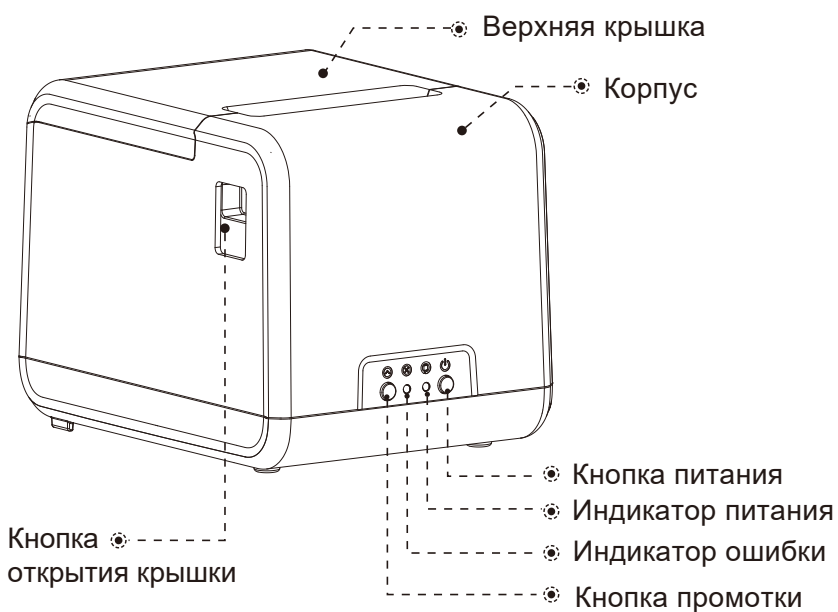


■ Вид изнутри





■ Вид сзади

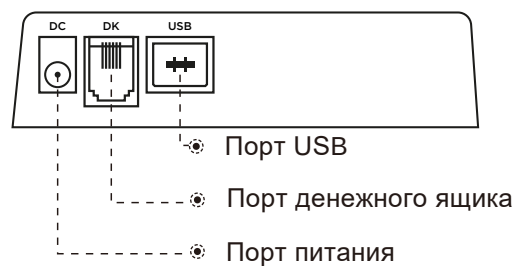



ЗАГРУЗКА ТЕРМОЛЕНТЫ

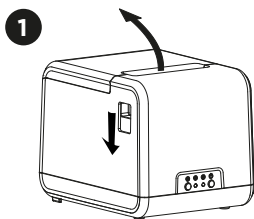- 


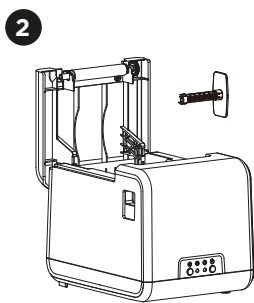
1. Нажмите на кнопку открытия крышки. Крышка откроется автоматически.
- 

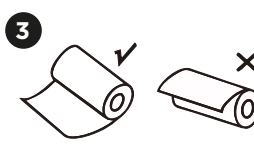2. Извлеките вал держателя из пазов принтера.
- 

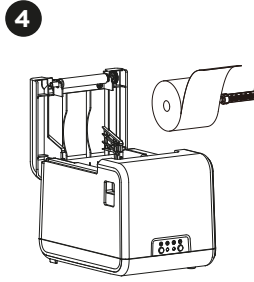
3. Поверните рулон так, как показано на рисунке. Термослоем наружу.
- 

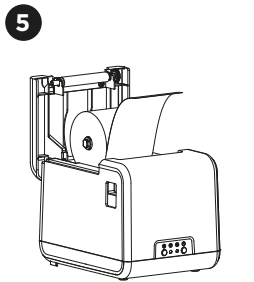4. Установите рулон с лентой на вал держателя и отрегулируйте ограничителем рулон по левому краю вала.
- 


5. Установите Вал с рулоном в пазы принтера. Сдвиньте ограничитель по ширине используемого материала, не деформируя ленту. Края ленты должны находиться под ограничителями.

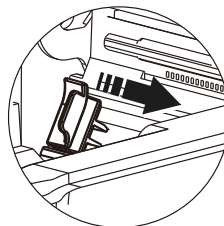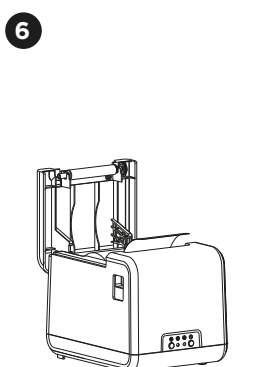
- 

6. Вытяните ленту так, чтобы край первой термоэтикетки выходил за границы передней части принтера (рисунок 6). Закройте крышку принтера. При необходимости, оторвите излишки материала.

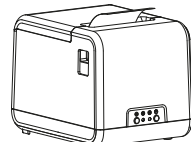



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

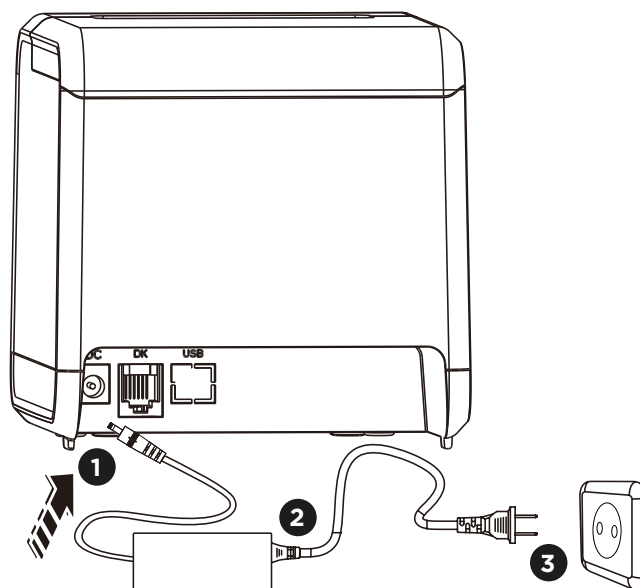

1. Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении "OFF".
2. Подключите адаптер питания к разъему питания принтера.
3. Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
4. Подключите вилку кабеля питания к розетке.
5. Переведите выключатель питания в положение "ON".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

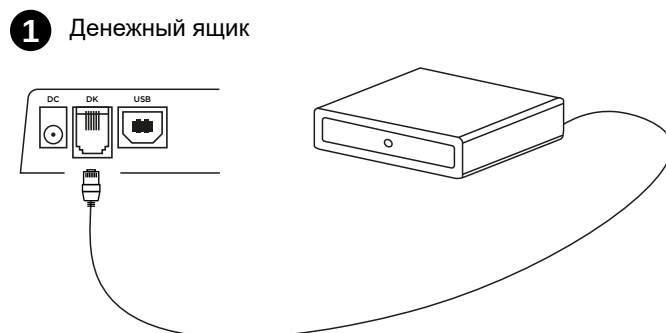- 

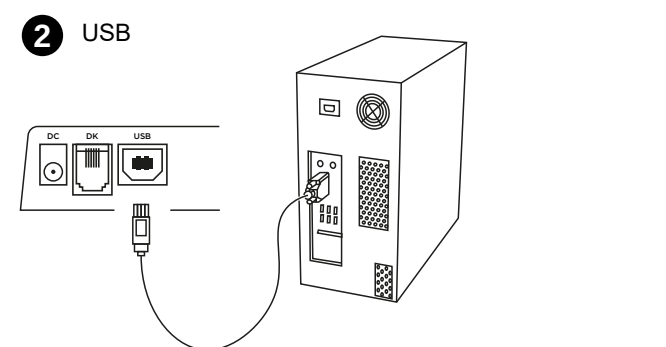1. Денежный ящик
- 

2. USB