


ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech — это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

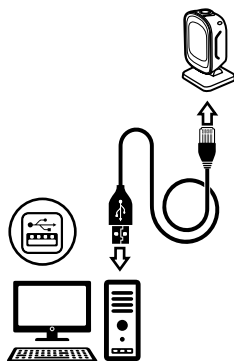

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС TAB

НАСТРОЙКИ ИНВЕРСНЫХ КОДОВ



ВЫКЛЮЧЕН



ТОЛЬКО ИНВЕРСНЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ



ИНВЕРСНЫЕ И ОБЫЧНЫЕ ОБА ВКЛЮЧЕНЫ

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке service.mertech.ru

НАСТРОЙКА ЧТЕНИЯ КОДОВ



УСКОРЕНИЕ ОБРАБОТКИ СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ

Используется для оптимизации процесса сканирования с использованием розничных штрих-кодов. Доступные коды только: UPC, EAN, Code128, QR, PDF417.



ВКЛЮЧИТЬ DATAMATRIX




ВЫКЛЮЧИТЬ DATAMATRIX

НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ



USB-HID




USB-COM

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

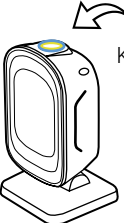Индикация	Звук индикации
Включение	Три коротких сигнала низкий, высокий, высокий
Удачное распознавание штрих-кода	Звук громкий низкого тона
Установки параметров	Звук громкий высокого тона
Неверный настроечный код	Низкий короткий сигнал
Индикация	Световая индикация
Не подключено питание	Нет
Сканер включен и готов к сканированию	Синяя/Желтая
Удачное распознавание штрих-кода	Зеленый
Неверный настроечный код	Красный
 Кнопка на сканере позволяет пере- ключаться между режимами ска- нирования кодов.  Сканирование всех типов кодов  Сканирование только 1D кодов	

MERCURY WP TECH GROUP
www.mertech.ru

Данное руководство отпечатано для российского представительства Mercury WP Tech Group Ltd. Mertech и Superlead являются торговыми марками официально зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Mertech&Superlead and stylised Mertech&Superlead are trademarks of Mercury Ltd, registered in Russia and CIS markets.

All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 Mercury WP Tech Group and/or its affiliates.


All rights reserved.

WP23022020VER11
27-07-2020 АВГ

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Сканер не считывает штрих-код	
Сканер не запро- граммирован для этого типа штрих-кода	Включите этот тип штрих-кода
Штрих-код не читается	Убедитесь, что штрих-код не поврежден, считайте тестовый штрих-код
Штрих-код находится за границей прицеливания	Поместите штрих-код в зону прицеливания и подберите угол сканирования, если поверхность сильно бликует
Отсканированные данные неверно отображаются	
Интерфейс не верно настроен	Установите соответствующие параметры хоста
Не верно настроен регион	Выберете подходящую региону клавиатуру и/или кодировку
Прицельная линия не появляется	
Не подключено питание к сканнеру	Подключите сканер к активному USB разьему или подключите питание к сканнеру
Сканер считывает штрих-код, но не передает данные	
Не подключен интерфейсный кабель	Переподключите интерфейсный кабель
Ошибка передачи или формата	Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте
Неверные суффиксы/префиксы	Установите необходимые суффиксы и префиксы

MERTECH®
equipment

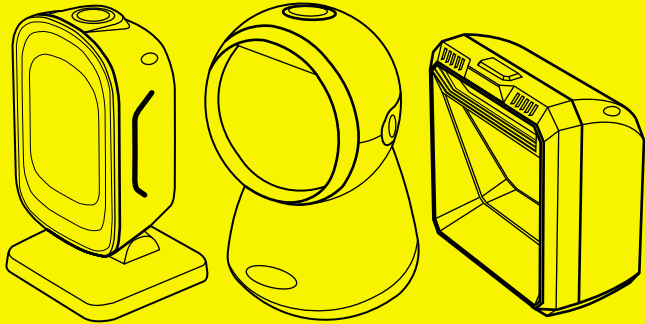

**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА
MERTECH SUPERLEAD**

**7700 P2D SERIES
8400 P2D SERIES
8500 P2D SERIES
9000 P2D SERIES**