


MERTECH®

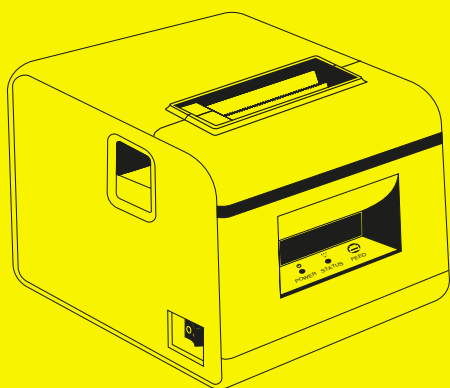


ПРИНТЕР
ЧЕКОВ


MERTECH F58

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО


КОМПЛЕКТАЦИЯ

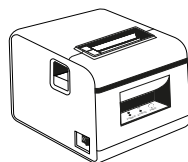


Принтер

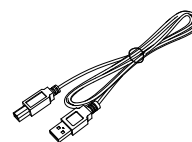


USB кабель

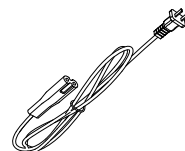

Сетевой
кабель

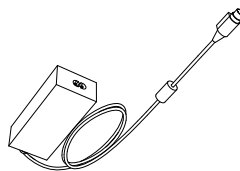

Адаптер питания



Рулон
термобумаги



Краткое
руководство пользователя



ВНИМАНИЕ:

Комплект поставки может отличаться.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Передняя сторона

Фиксатор крышки принтера

Крышка принтера

Панель управления

Кнопка включения/
выключения

Панель управления

Индикатор ошибки

POWER STATUS FEED

Индикатор питания

Промотка
бумаги

■ Тыльная сторона


Разъем подключения
адаптера питания

USB интерфейс



Разъем для подключения
денежного ящика

ЗАГРУЗКА БУМАГИ


1. Нажмите на фиксатор, крышка принтера откроется.

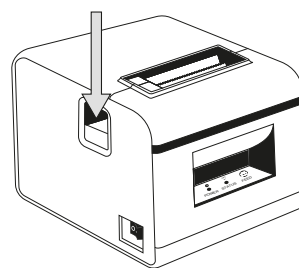


2. Установите рулон как показано на рисунке.
Соблюдайте правильное позиционирование материала.

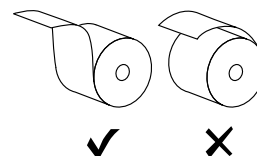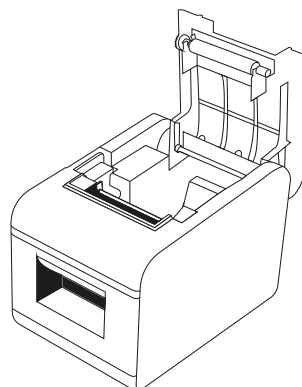

3. Отмотайте небольшое количество бумаги. Перед закрытием крышки принтера убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.

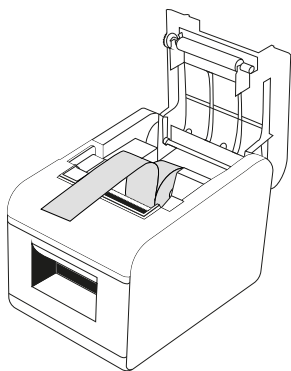


4. Закройте крышку принтера, придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.


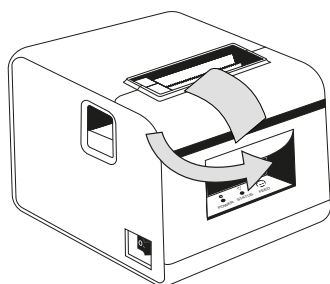


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Убедитесь что Кнопка включения/выключения находится в положении «Выключено».
2. Подключите адаптер питания к принтеру.
3. Подключите адаптер питания к кабелю питания.
4. Подключите кабель питания к розетке 220В.

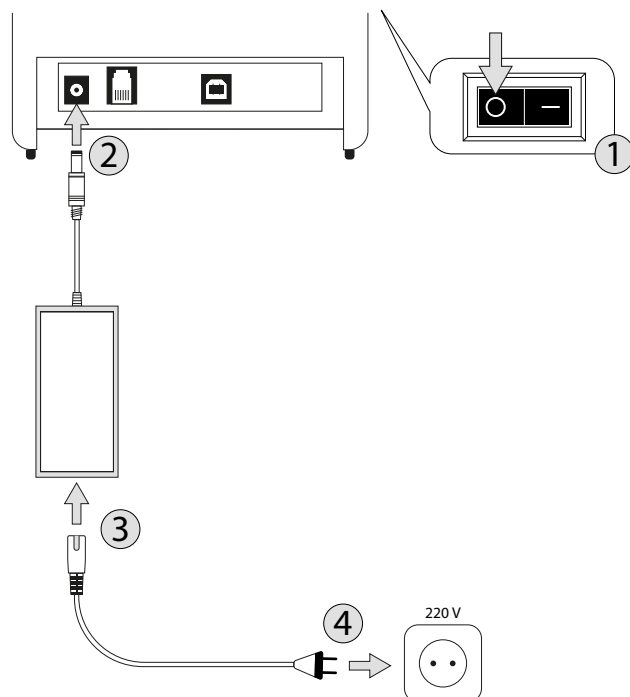

ИНТЕРФЕЙСЫ

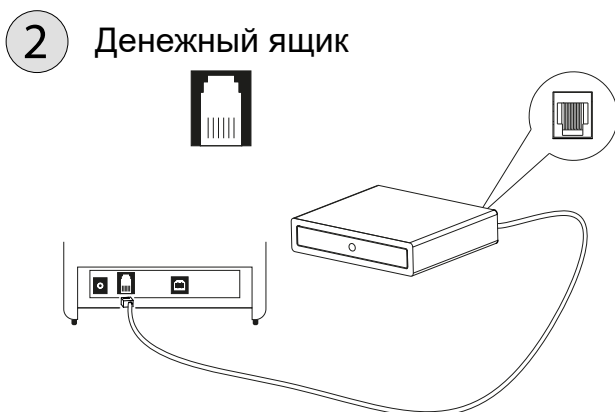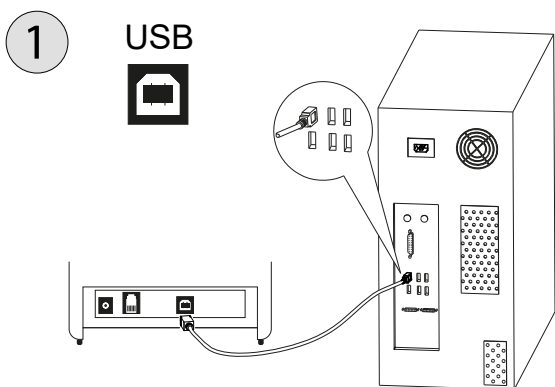

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электронную версию руководства и другие файлы можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке «Файлы для скачивания» по адресу:
<https://mertech.ru/chekovyyj-printer-mprint-f58/>

