


MERTECH®

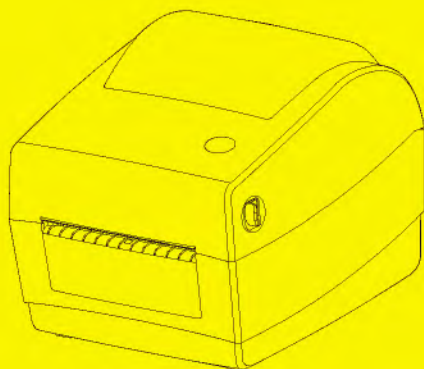

ПРИНТЕР
ЭТИКЕТОК


MERTECH ZEMA DT 80

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Принтер

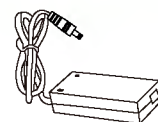

Адаптер питания



Сетевой кабель

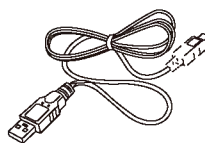

Кабель USB



Краткое руководство


Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу: <https://mertech.ru/termoprinter-etiketok-mertech-dt80-ethernet-usb-rs-232/>



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

■ Вид спереди

Крышка
принтера

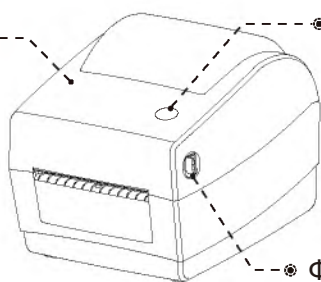


Кнопка протяжки
ленты

Фиксатор крышки
принтера

■ Вид изнутри

Держатель рулона
термоленты

Сенсор наличия
ленты

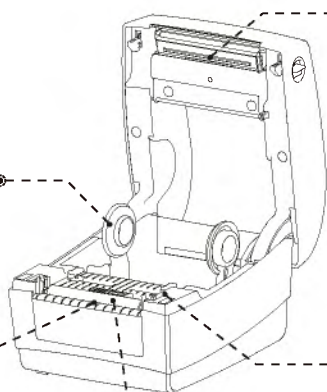


Модуль печатающей
головки

Ограничители ширины термоленты

Вал протяжки ленты

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

■ Вид сзади

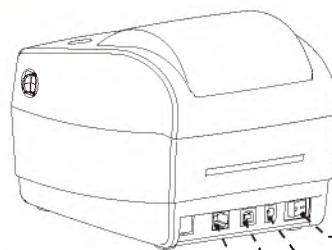


Выключатель питания


Разъем питания


Порт USB

Порт Ethernet

ЗАГРУЗКА ТЕРМОЛЕНТЫ

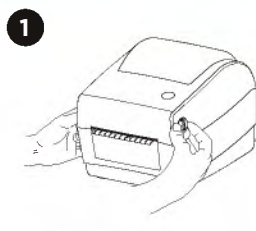- 

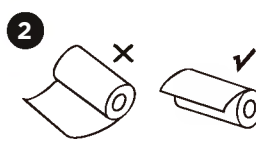1. Нажмите на фиксаторы по бокам крышки, откройте принтер
- 

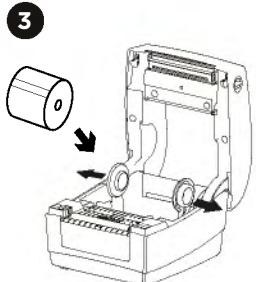2. Поверните рулон так, как показано на рисунке. Термослоем наружу.
- 


3. Раздвиньте держатели рулона термоленты и поместите рулон термоленты между ними.

- 

4. Зажмите рулон между держателями, проверьте что рулон свободно вращается.


- 

5. Отмотайте ленту, чтобы конец был за габаритами принтера и зафиксируйте ограничителями ширины, не деформируя ленту.

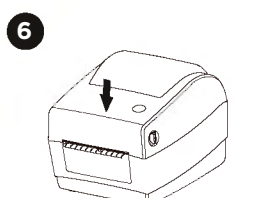- 


6. Закройте крышку принтера. При необходимости оторвите излишки материала.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

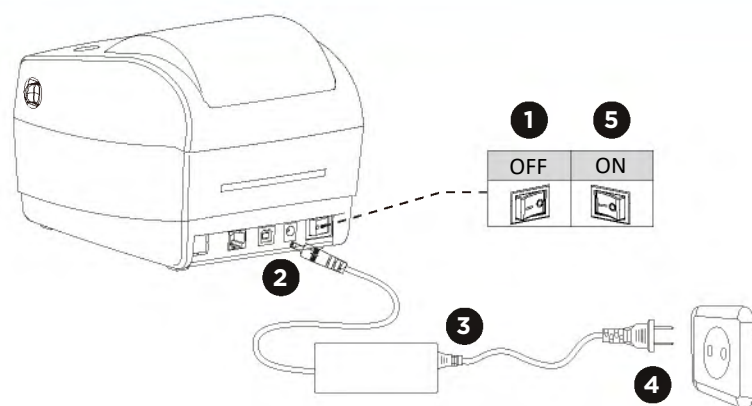


1. Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении "OFF".
2. Подключите адаптер питания к разъему питания принтера.
3. Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
4. Подключите вилку кабеля питания к розетке.
5. Переведите выключатель питания в положение "ON".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

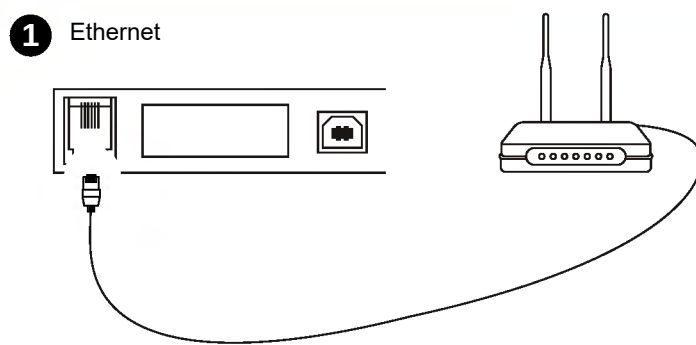- 

1 Ethernet

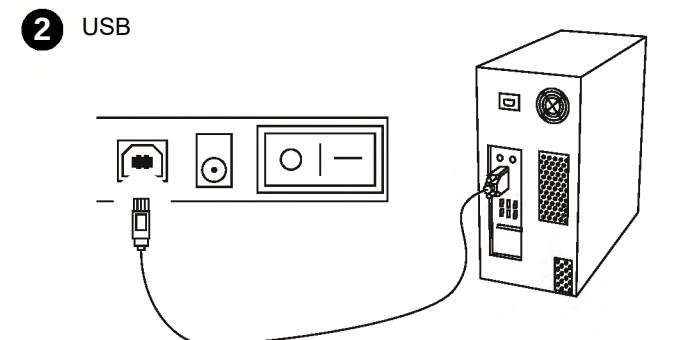The diagram shows an Ethernet cable connected to the printer's network port and a wireless router.
- 

2 USB

The diagram shows a USB cable connected to the printer's USB port and a computer.