





Устройства для автоматической смотки и подачи этикеток избавляют от утомительного ручного труда, облегчают работу и улучшают качество этикеток: ведь, если не сматывать их в процессе печати, этикетки легко покрываются пылью, слипаются и рвутся. Смотчики помогают эффективно распределять рабочие ресурсы, повышают производительность и обеспечивают высокое качество маркировки, что способствует улучшению имиджа предприятия.

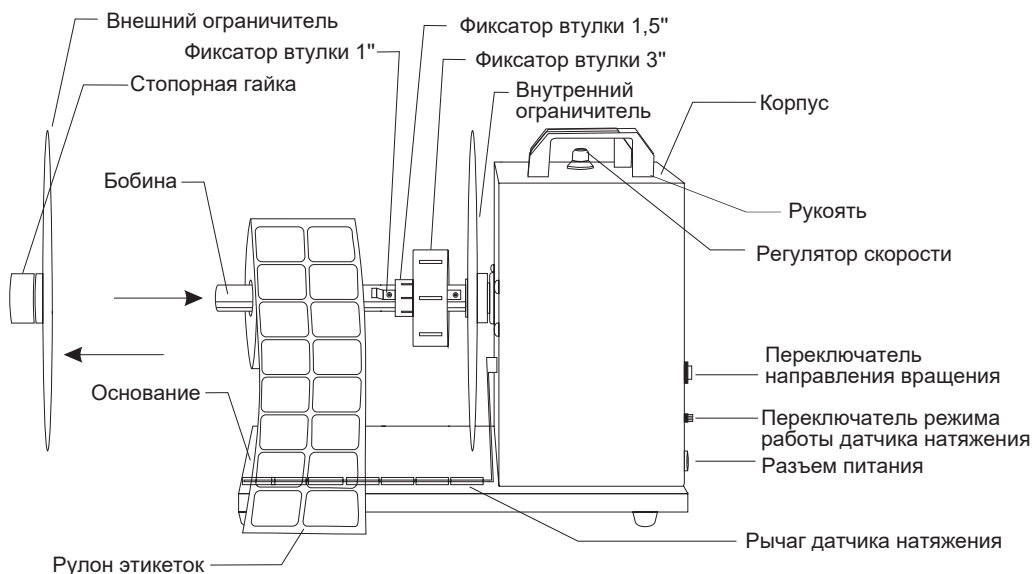

Смотчик этикеток BS-A230

Инструкция по установке и эксплуатации

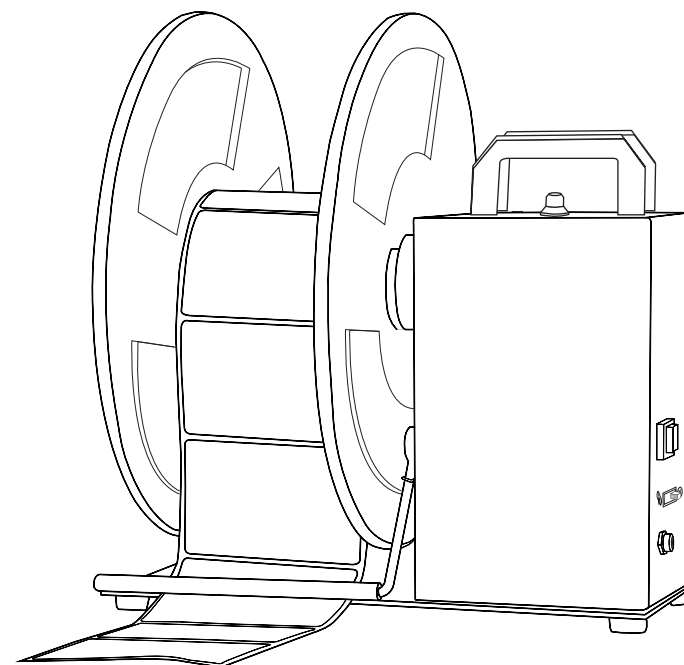





Смотчик этикеток BS-A230

Руководство по эксплуатации



- 1** А. Ослабьте стопорную гайку по часовой стрелке, снимите внешний ограничитель.
В. Закрепите на бобине фиксатор для втулки 1" или, если необходимо, наденьте фиксатор для втулки 1,5" или 3".

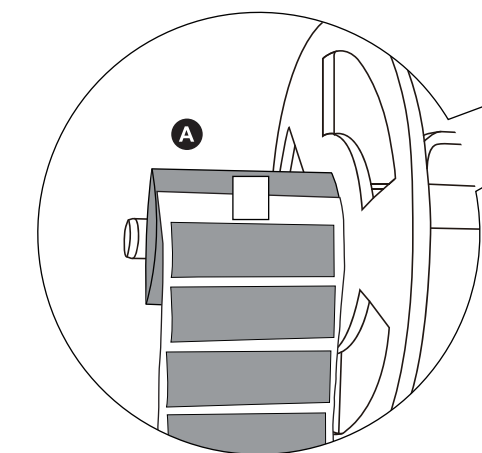

- 2** А. Наденьте на бобину пустую картонную втулку.
В. Закрепите конец ленты этикеток на втулке.

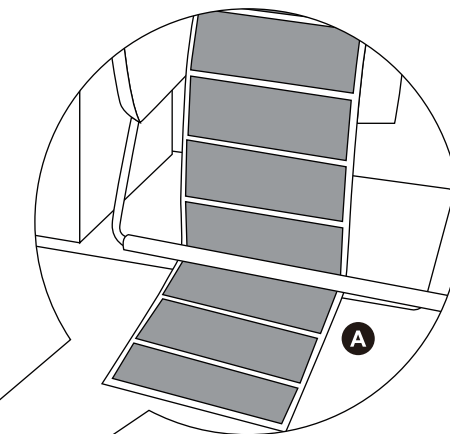

- 3** А. Намотайте на втулку несколько витков ленты этикеток, пропустите ленту под рычагом датчика натяжения. Прижмите внешний ограничитель к ролону и затяните стопорную гайку против часовой стрелки.

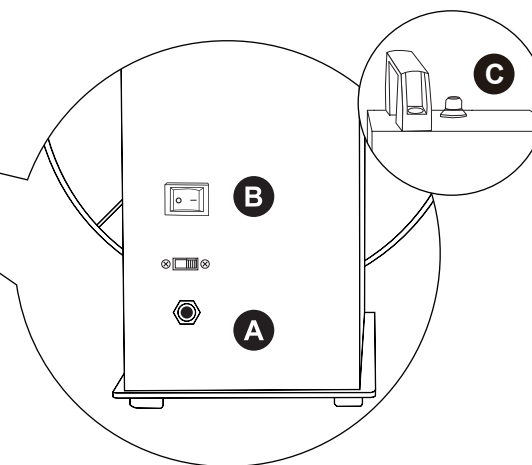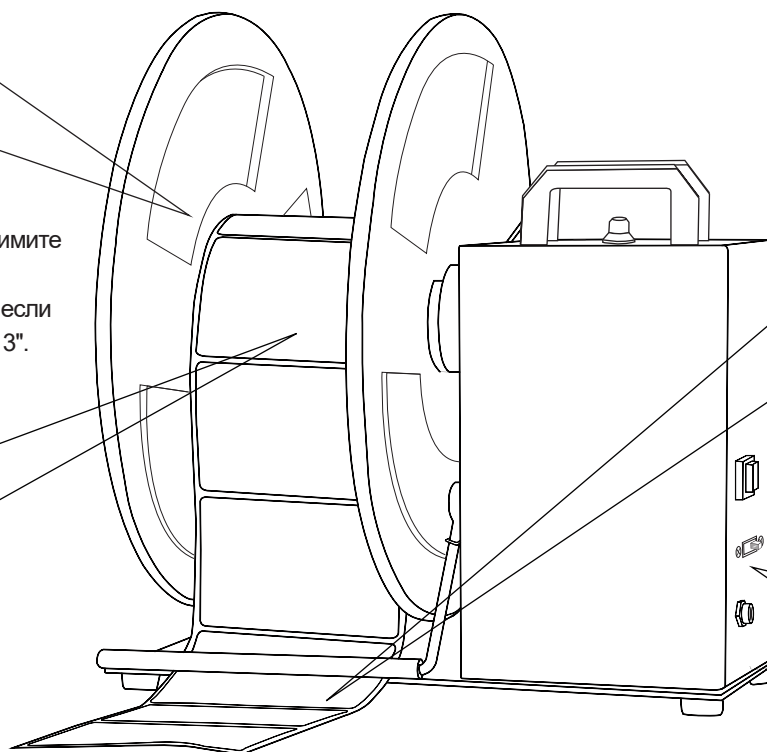

- 4** А. Подключите источник питания.
В. Выберите требуемое направление вращения (среднее положение – ВЫКЛ., левое – ПОДАЧА, правое – НАМОТКА). Установите соответствующий режим работы датчика натяжения (левое положение – ПОДАЧА, правое – НАМОТКА).
С. Скорость вращения задается регулятором.

Примечание: как прочитать серийный номер на шильдике

Первая буква продукта (X) + номер модели (XXX) + год (XXXX) + месяц (XX) + уникальный номер (XXXXXXXXX)