


MERTECH®

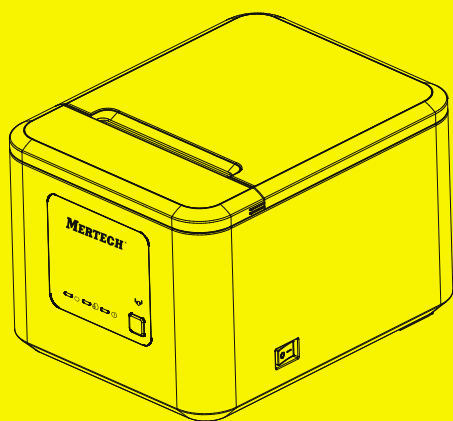


**ПРИНТЕР
ЧЕКОВ**


Q80

**КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО**


КОМПЛЕКТАЦИЯ

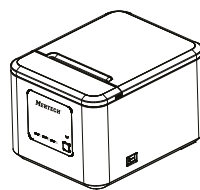


Принтер

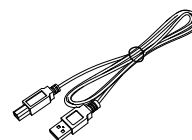


USB кабель

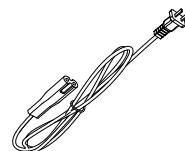


Сетевой
кабель

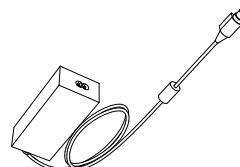


Адаптер питания

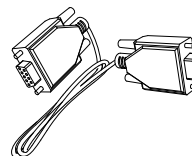

Кабель RS232
(опционально)



Рулон
термобумаги




Краткое
руководство пользователя


⚠ ВНИМАНИЕ:
Комплект поставки может отличаться.

ВНЕШНИЙ ВИД


■ Передняя сторона

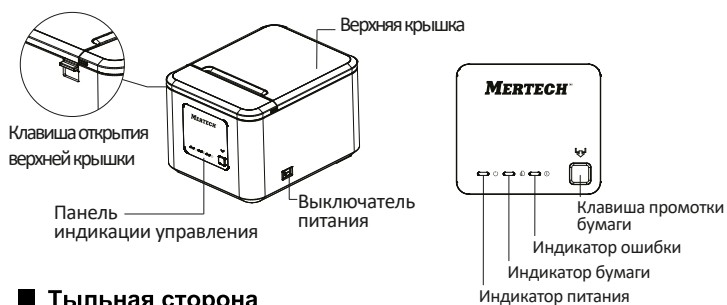



■ Тылная сторона

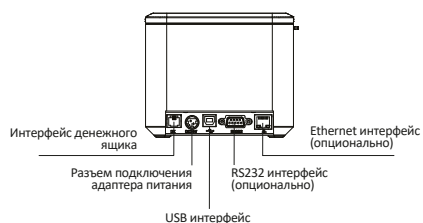

■ Верхняя крышка открыта

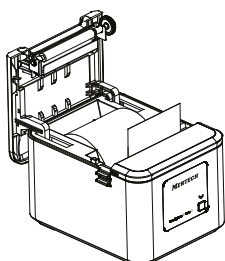


Нажмите клавишу открытия отсека бумаги и установите рулон

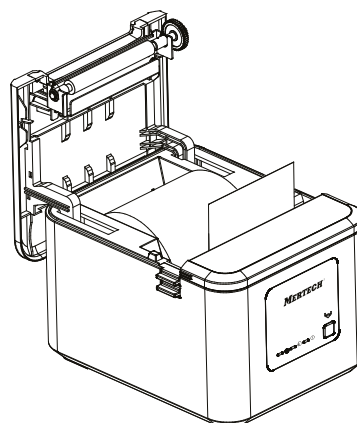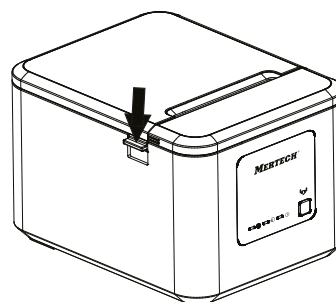


Термочувствительная
сторона

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

3. Отмотайте небольшое количество бумаги.
Перед закрытием отсека убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.

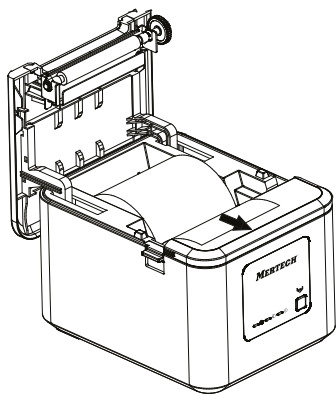

4. Закройте отсек для бумаги придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.

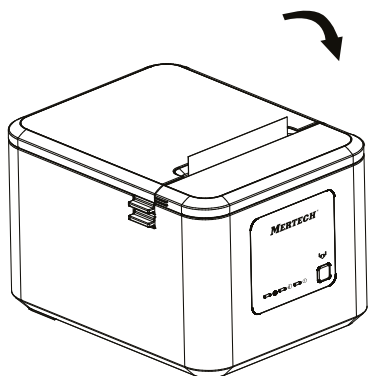

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

1. Убедитесь что выключатель питания находится в положении «Выключено».
2. Подключите адаптер питания к принтеру.
3. Подключите сетевой кабель к адаптеру питания.
4. Подключите сетевой кабель в розетку 220В.



1



1

2

Адаптер питания

3



4

Сетевой кабель

ИНТЕРФЕЙСЫ

1





USB

2



RS232

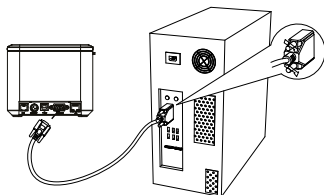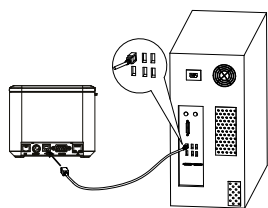

3





Денежный ящик

4




Ethernet

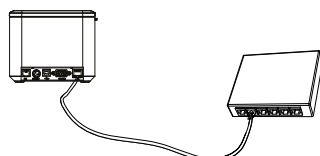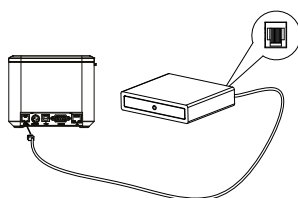


УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСАНИЯ ОТРЕЗЧИКА

1. Не открывайте верхнюю крышку, если произошло зависание отрезчика.
2. Удерживая принтер откройте дополнительную панель в передней части принтера.

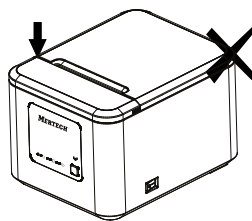


Паз открытия дополнительной панели


3. Вращая шестерню привода отрезчика измените позицию ножа отрезчика. Нож отрезчика должен находиться внутри механизма.

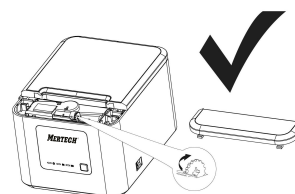

Нож



Неверное положение ножа.



Правильное положение.