


СЕРИЯ MC32N0

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ

MC32N0-G

Панель светодиодных индикаторов
Кнопка сканирования
Клавиатура

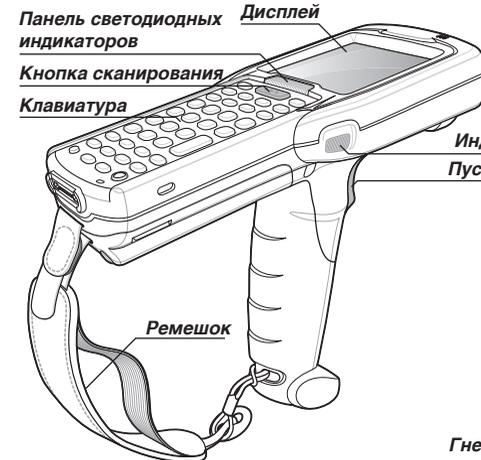


MC32N0-S/R

Панель светодиодных индикаторов
Кнопка сканирования
Клавиатура




MC32N0-R с вращающейся головкой

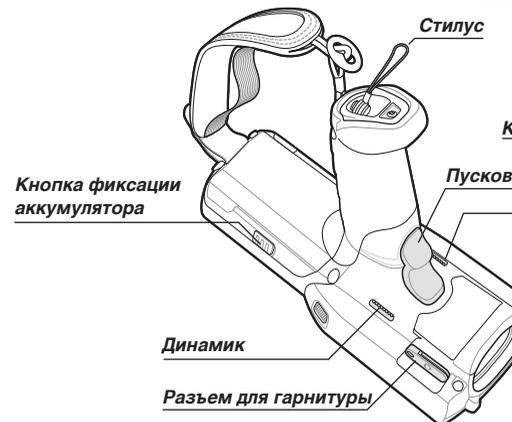

Кнопка фиксации аккумулятора
Динамик
Разъем для гарнитуры


MC32N0-S Вид сзади

Гнездо для подключения наушников
Кнопка сканирования
Кнопка фиксации аккумулятора
Динамик
Стилус
Наладонный ремешок

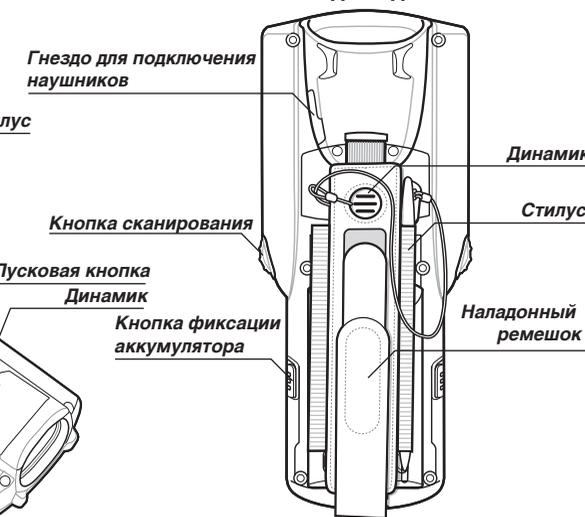

MC32N0-R Вид сзади


Кнопка сканирования
Кнопка фиксации аккумулятора
Динамик
Стилус
Наладонный ремешок

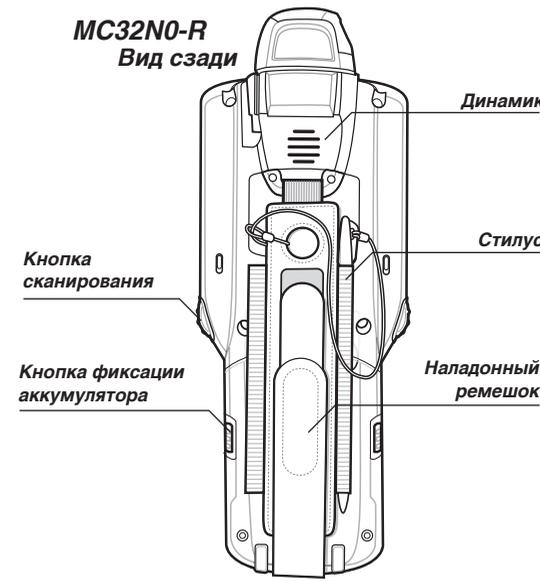

НАЧАЛО РАБОТЫ


Установка дополнительной карты microSD

1. Удалите крышку карты SD с помощью стилуса.
2. Сдвиньте держатель карты SD вниз, чтобы разблокировать его.
3. Потяните держатель карты SD.
4. Разместите карту microSD на контактах.
5. Закройте крышку карты SD и сдвиньте держатель карты SD вниз, чтобы заблокировать его.
6. Поместите обратно крышку карты SD и убедитесь в том, что она установлена правильно.

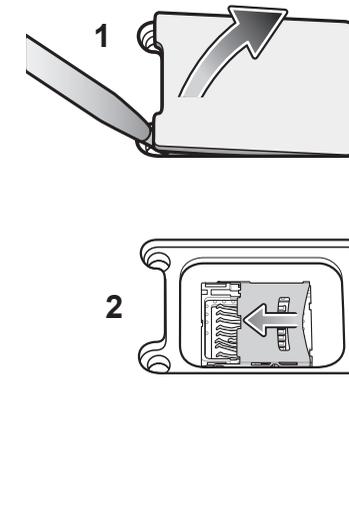


Установка аккумулятора

1. Ослабьте наладонный ремешок на устройстве MC32N0-R/S.
2. Выровняйте верхнюю часть аккумулятора в отсеке аккумулятора.
3. Установите нижнюю часть аккумулятора в отсеке аккумулятора.
4. Надавите на аккумулятор до щелчка, чтобы установить его.
5. Закрепите наладонный ремешок на устройстве MC32N0-R/S.

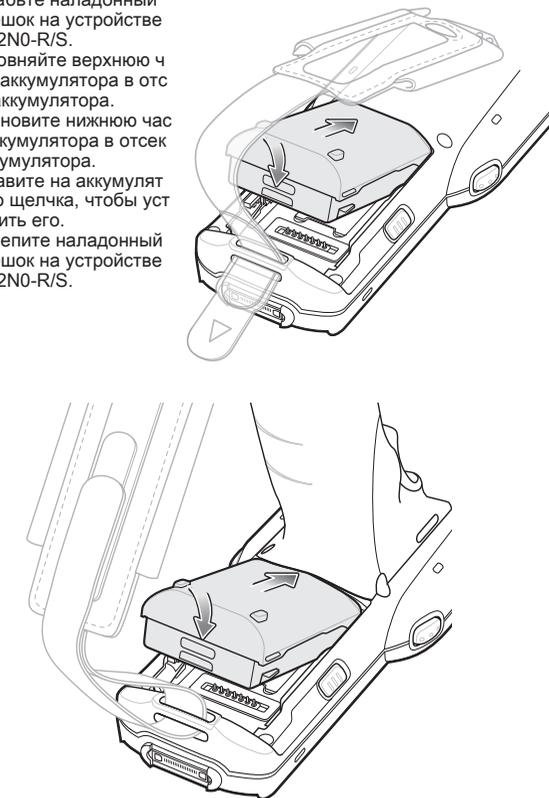


Зарядка MC32N0 24 часа* Базовая станция с одним разъемом

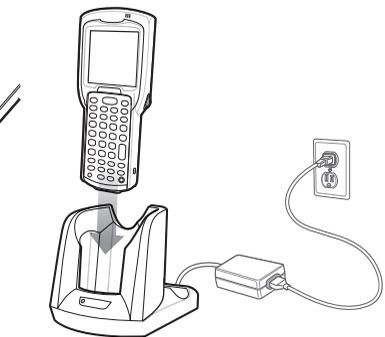

1. Установите адаптер аккумулятора в свободный отсек аккумулятора.
2. Установите аккумулятор в адаптер.

Базовая станция с 4 разъемами

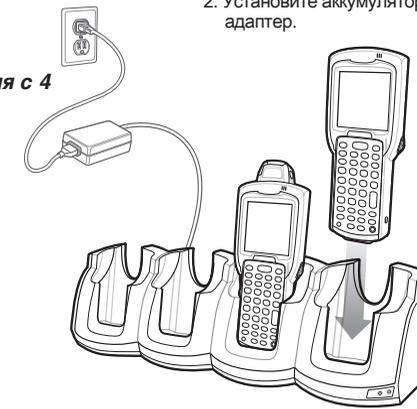


* Перед первым использованием рекомендуется заряжать устройство в течение 24 часов, чтобы обеспечить полный заряд внутреннего аккумулятора.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА


Извлечение аккумулятора — MC32N0-R/S

1. Выключите MC32N0.
2. Ослабьте ремешок.
3. Нажмите две кнопки фиксации аккумулятора. Аккумулятор должен слегка приподняться.
4. Извлеките аккумулятор из отсека.

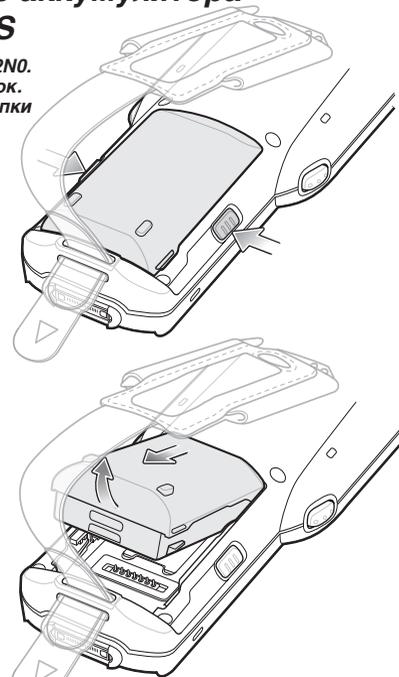

Извлечение аккумулятора — MC32N0-G

1. Выключите MC32N0-G.
2. Нажмите две кнопки фиксации аккумулятора. Аккумулятор должен слегка приподняться.
3. Извлеките аккумулятор из отсека.

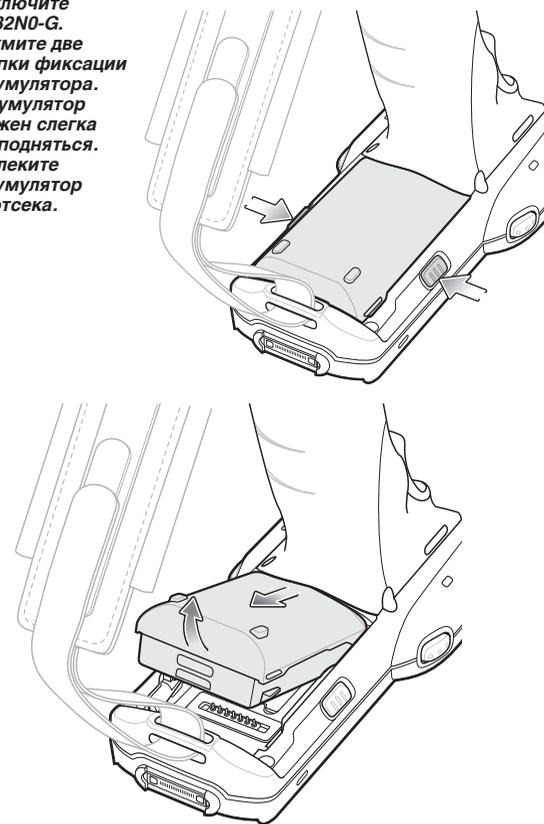

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra и рисунок головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.


© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02RU Ред. А – Декабрь 2014 г.

ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ

Сканирование MC32N0-G

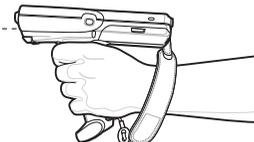


Сканирование MC32N0-S



Сканирование MC32N0-R



Имидж-сканер

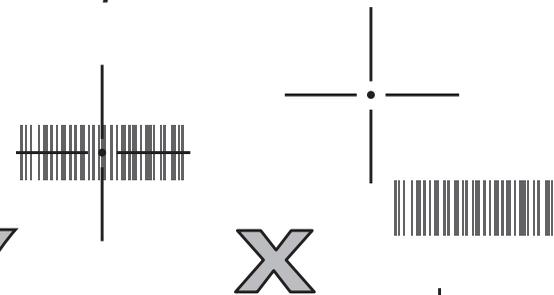

Лазерный сканер



ЭРГОНОМИКА

Оптимальное положение для сканирования на малой высоте



Оптимальное положение для сканирования на большой высоте

