MERTECH®

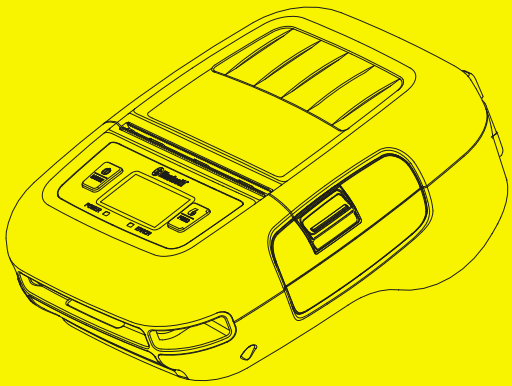

ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК

MERTECH ALPHA (HM-T3 PRO)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

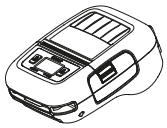

Принтер

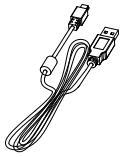

USB кабель



Адаптер питания

Аккумулятор

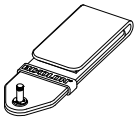

Крепление на пояс



Рулон термоленты

Краткое руководство пользователя

Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу: https://mertech.ru/mobilnyj-printer-mprint-alpha/

ВНЕШНИЙ ВИД

■ **Вид спереди**

■ **Вид сзади**

■ **Внутри**

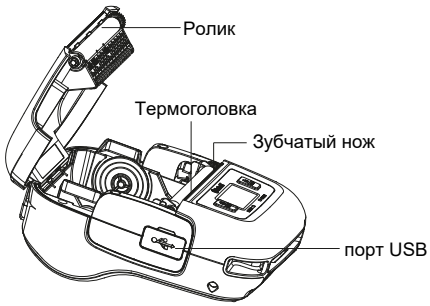

ЗАГРУЗКА ЭТИКЕТ ЛЕНТЫ

1. Нажмите на кнопку открытия крышки

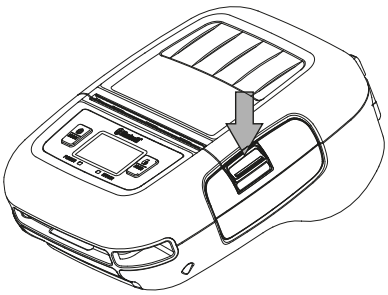

2. Установите рулон термоленты, как показано на рисунке

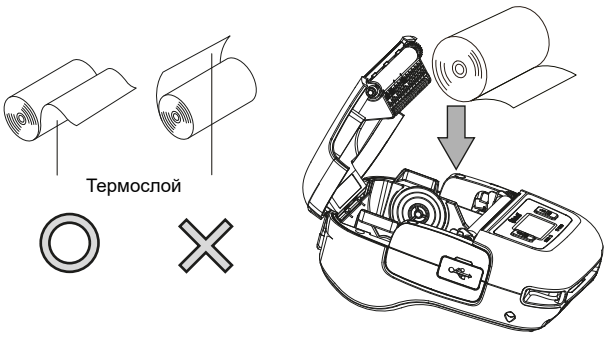

3. Вытяните конец этикет ленты на себя. Закройте крышку принтера.
Убедитесь в том, что крышка принтера закрыта с обеих сторон.

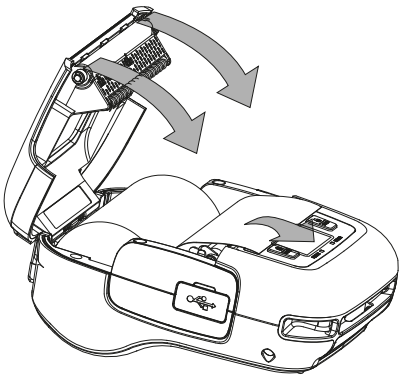

4. Используйте зубчатый нож для отрыва этикет ленты.

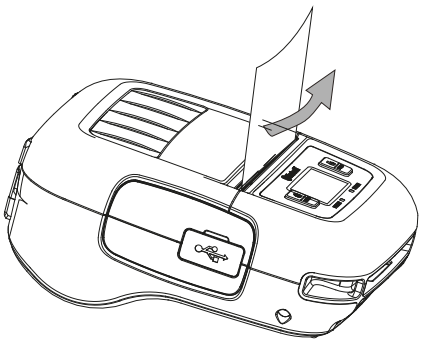

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Перед установкой или извлечением батареи убедитесь, что принтер выключен.
2. Вставьте аккумулятор в нишу, как показано на рисунке ниже, следуя направлению стрелки. Нажмите на аккумулятор до тех пор, пока фиксатор крышки не встанет на место.

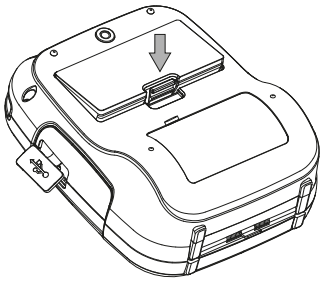

3. Для извлечения батареи потяните за фиксатор крышки батареи и извлеките ее.

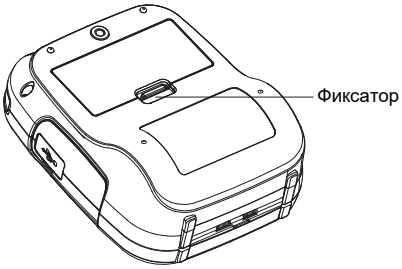

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Подключите USB кабель для зарядки устройства.

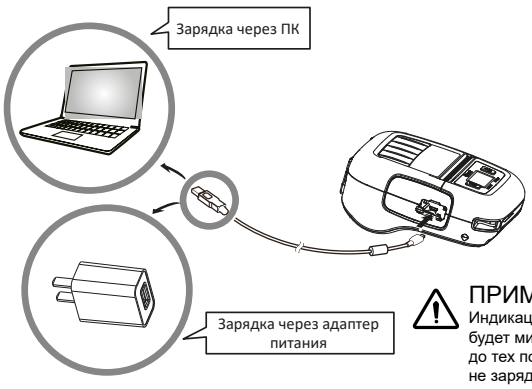

ПРИМЕЧАНИЕ
Индикация питания будет мигать зеленым до тех пор пока не зарядится батарея.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, принтер должен быть включен. Теперь устройство готово к сопряжению.

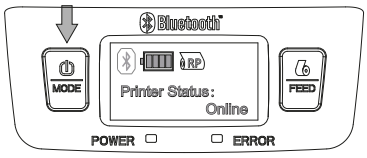

Примечание: PIN: 1234 (по умолчанию)
Имя устройства: "HM-T300 PRO XXXX"
(XXXX-последние цифры MAC адреса Bluetooth модуля принтера)

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

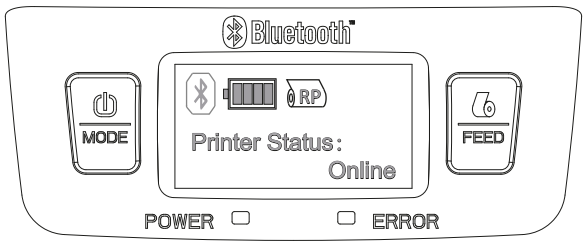

1. Нажмите однократно и одновременно кнопки MODE и FEED, чтобы войти в Главное меню, на экране отобразится сообщения "enter menu mode" и появятся пункты меню.
2. Нажмите кнопку MODE для перемещения курсора или изменения настройки.
3. Нажмите кнопку FEED для подтверждения настройки или входа в пункт меню.

Т.И.Д. 25.03.2022